

## **Gefeliciteerd met de aankoop van uw Ruby Decor sfeerhaard zonder rookkanaal.**

Om zoveel mogelijk plezier van uw sfeerhaard te hebben, geven wij u hiermee enkele tips en aanwijzingen bij het monteren en onderhouden van uw sfeerhaard.

*Schoonmaken van de schouw*

### **Grenen, eiken, kersen, mdf en fossil stone schouwen**

Voor grenen, eiken, kersen, mdf en fossielsteen schouwen (fineer en massief) met standaard lakafwerking geldt dat deze afgenomen kunnen worden met een stofdoek. Eventueel met een vochtige doek. Wrijf vervolgens met een droge doek na. Vloeistoffen die op het oppervlak terechtkomen het liefst direct, maar zeker binnen 15 à 30 minuten verwijderen.

Schouwen die afgewerkt zijn in (koloniale) was, kunnen eventueel met bijenwas bijgewerkt worden.

Massief houten schouwen met olieafwerking kunnen afgenomen met een droge doek of, indien nodig, met lauwwarm water. In het algemeen is aan te bevelen om gemorste vloeistoffen direct te verwijderen. Om de warme, natuurlijke glans te behouden en het hout zo goed mogelijk te beschermen tegen (vloei)stof, dient u de schouw regelmatig met olie te behandelen.

*NB Gebruik nooit bijtende of schurende schoonmaakmiddelen. Dit kan de schouw aantasten.*

### **Zandsteen en castle stone schouwen**

MDF-Schouwen voorzien van een zandsteenafwerking en castle stone schouwen, kunnen het beste schoongemaakt worden met een plumeau of met de meubelborstel van een stofzuiger. Advies is om deze schouwen niet af te nemen met een schoonmaakdoekje. Er kunnen namelijk pluizen van de stofdoek aan de schouw achterblijven. Speciale reinigingsmiddelen die bedoeld zijn voor het schoonmaken van sierpleister willen soms goed helpen bij verwijderen van vuil op zandsteenschouwen.

### **Roestvrij stalen schouwen**

Roestvrijstalen schouwen kunnen met een zachte, droge doek of met een sopje schoongemaakt worden. Eventueel kan het licht ingewreven worden met spiritus, of een speciaal middel voor roestvrij staal.

### **Luchtvochtigheid**

Zorg voor een juiste luchtvochtigheid in huis. Wanneer een luchtvochtigheid tussen de 40% en 60% gewaarborgd wordt, voorkomt dit problemen als kromtrekken en scheuren.

### **Voorwerpen op de schouw**

Om oneffenheden op het bovenblad tegen te gaan is het belangrijk dat er géén warme, zware, natte of scherpe voorwerpen direct op de schouw worden geplaatst.

Kaarsenstandaards kunnen het beste vermeden worden op de schouw. Kaarsvet is lastig te verwijderen van de schouw en kan het bovenblad beschadigen.

*Let op: ook een bloemenvaas gevuld met water kan kringen en vlekken veroorzaken op de schouw. Zorg voor voldoende bescherming.*


# Ruby Decor - Montagevoorschrift voor inbouw van een elektrische inbouwhaard in een schouw.

De sfeerhaard bestaat uit 3 delen:

1 schouw


2 passe partout

3 elektrische inbouwhaard

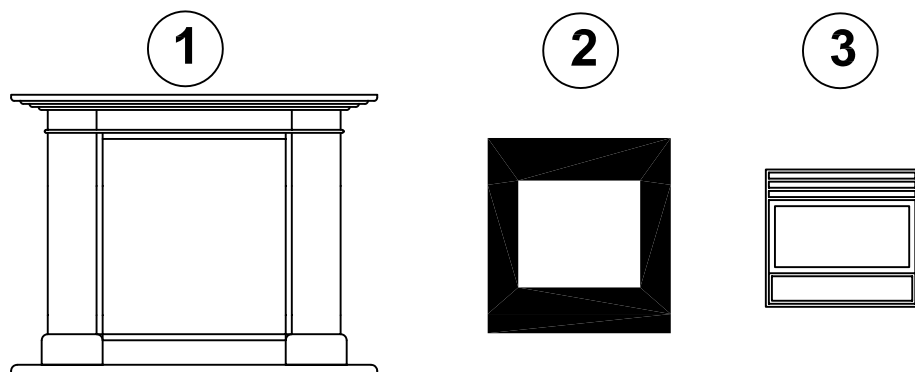


## Stap 1:

Het passe partout (2) wordt van achteren in de schouw (1) bevestigd middels enkele schroeven. Dit wordt verzorgd door Ruby Decor.

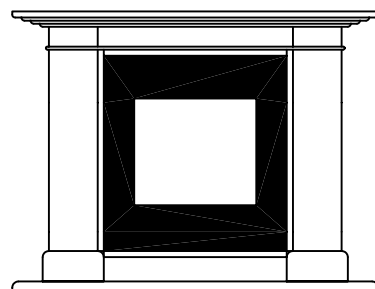

## Stap 2:

De elektrische inbouwhaard (3) dient van voren in de schouw met passe partout (1 en 2) geplaatst te worden. De elektrahaard hoeft niet bevestigd te worden \*. Door het eigen gewicht van de haard blijft deze in het passe partout zitten.

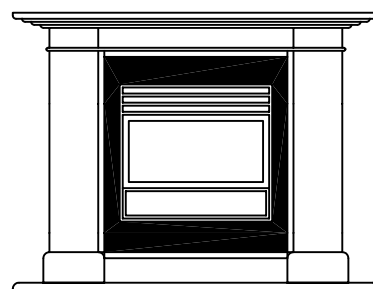

\* Uitzondering hierop vormt de Top Flame Cozy E500-serie. Deze haarden dienen bevestigd te worden met 4 schroeven. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing die bij de haard wordt geleverd.


# Ruby Decor - Montagevoorschrift voor inbouw van een brandpasta inbouwhaard in een schouw.

De sfeerhaard bestaat uit 3 delen:

1 schouw


2 passe partout

3 brandpasta inbouwhaard

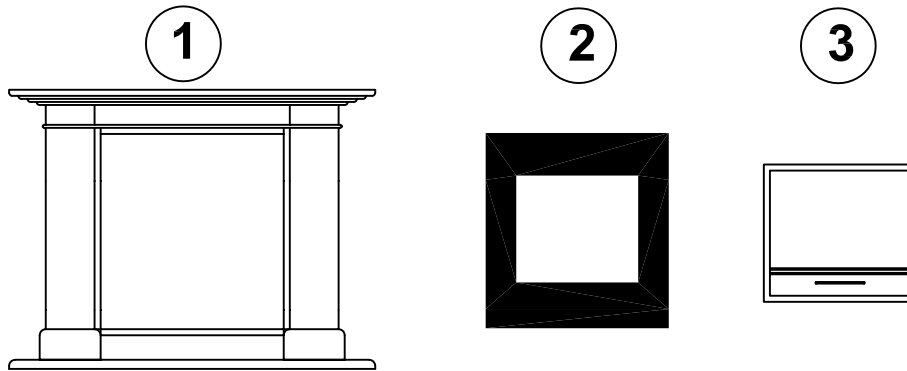

Stap 1:

Het passe partout (2) wordt van achteren in de schouw (1) bevestigd middels enkele schroeven. Dit wordt verzorgd door Ruby Decor.

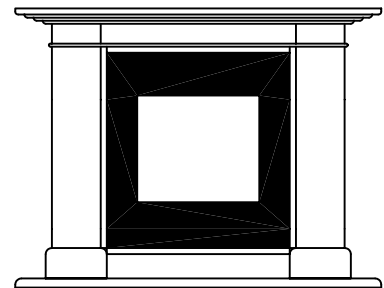

Stap 2:

De brandpasta inbouwhaard (3) dient van achter in de schouw met passe partout (1 en 2) geplaatst te worden en met de meegeleverde schroeven bevestigd te worden.

